ASTRO PRODUCTS

取扱説明書

ＡＰメガホン

ハンドマイク付属

1．取扱説明書について

●この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。

●当社の許可なく、取扱説明書の内容全部、または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。

●安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2．はじめに

●この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

●本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。

●注意・警告事項の意に反して安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

【安全に関する表示について】

⚠ 危険	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う危険が差し迫った状態を示しています。
⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う可能性を示しています。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害、および製品の故障や、その他、物的損害は発生する可能性があることを、示しています。
重要	この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な注意事項を示しています。

3．安全に使用していただくために

⚠危険

●警告や注意事項をよく守り、安全に十分配慮し操作してください。
・取り扱いを誤ると、重大な事故につながります。

●修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解・修理改造は、しないでください。
・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。

●過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときに、使用しないでください。
・判断力が鈍り、重大な事故の原因となります。

●子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
・重大な事故の原因となります。

●人や動物の耳元では、絶対に使用しないでください。
・鼓膜裂傷など、傷害を負わす恐れがあります。

●本製品を、切迫した緊急時などで使用した場合、必ずしも緊急事態を知らせることを、保証するものではありません。
・商品破損・人体への損傷・物品への損害が生じた場合、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

●風が強いときなど、使用環境によっては音が聞き取りにくい場合があり、十分な効果を得ることができない可能性があります。
・音が聞こえず生じた、いかなる損害に対しても、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

●高所での使用は、安全確認を怠ると、重大な事故を招く可能性があり、大変危険です。
・安全が確保できない状況下では、絶対に使用しないでください。

3．安全に使用していただくために

⚠警告

●使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
・使用方法が不明な場合は、絶対に使用せずに、お買い求めの販売店へ、相談してください。

●本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
・誤った使用により、ケガや事故の原因となります。

●警告・注意ラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
・誤った使用により、ケガや事故の原因となります。

●本製品は、拡声器として作られています。
・他の用途での使用は想定されていません。絶対に、目的外では使用しないでください。

●誤った使用方法により、商品が破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
・取扱説明書の使用方法を、よく理解してください。

●地域によっては、条例が定められており、使用制限があります。
・条例違反が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

●以下の環境下での使用は止めてください。事故の発生や、人体が傷害を負う可能性があり、大変危険です。
・可燃性の液体（ガソリン・灯油など）の側
・可燃性、腐食性ガスが発生している場所
・暴風雨、降雪、強風などの悪天候時
・強風、暴風時
・水中や海中
・通気が悪く、換気のできない場所

●音量を大きくすると、ハウリングが起こります。ハウリングは急に起こり、耳が傷害を負う可能性があります。
・音量を大きくして使用する場合は、耳栓やイヤーマフを装着し、耳を保護してください。

●使用者以外、使用場所に近づけないでください。
・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

●本製品は、大切に取り扱ってください。
・落下など、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

●本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
・異常に気が付いた場合は、お買い求めの販売店まで、相談してください。

●本製品は、防滴・防水仕様ではありません。雨降りや湿気の多い場所では、使用しないでください。
・故障や事故の原因となります。

●濡れた手で、使用しないでください。
・感電する恐れがあります。

●身体を、アースさせる物に、接触させないでください。
・感電する恐れがあります。

●周辺温度が４０℃以上になる高温な場所、直射日光下では、使用しないでください。
・体調不良などの、健康被害が懸念されます。

●持ち運ぶときは、必ずショルダーベルトを肩に掛け、運んでください。
・マイクコードなどを持って運ぶと、ケガや落下による破損原因となります。

⚠注意

●本体やハンドマイクを、振りまわしたり、叩いたりしないでください。
・ケガや、本体破損の原因となります。

●使用前や定期的に、点検を実施してください。
・点検を怠ると、故障や事故の原因となります。

●電源ボタンを「入」にするときは、必ず音量を最小にしてください。
・ボリュームを最大にすると、不意に大きな音が出る恐れがあります。

●使用しないときは、施錠のできる場所に保管してください。
・思わぬ事故の原因となります。

●使用者以外、保管場所に近づけないでください。
・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

●高温・多湿な場所や、ホコリの多い場所では保管しないでください。
・振動がなく、常温で清潔な場所で保管してください。

●電池のプラスマイナスの向きに注意してください。
・正常な作動がしなく、本体故障の原因となります。

●本製品は、抗菌仕様ではありません。
・使用後は、マイクやハンドマイクを、水気を含んだ布を固く絞り、汚れをきれいに、拭き取ってください。

●使い終わったら、電池を取り出してください。
・電池を入れたまま、長期間放置すると、直に使用できないだけでなく、環境によっては、液漏れを起こす恐れがあります。

重要

●電池は付属していません。
・別途、用意してください。本製品には、単１形乾電池が６本必要です。

4．製品仕様

商品コード	2016000004298
商品型番	AP160429
通達距離	約160m ※使用状況により、距離は異なります。
使用時間	約5時間 ※電池の状態により、時間は異なります。
使用乾電池	単1形乾電池×6本
重量	1Kg
本体サイズ	W205×L335×H260mm
付属品	ハンドマイク×1

●製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●表示されている数値は、使用状況により、大きく異なることがあります。あくまで、目安の数値となりますので、ご了承ください。

5．製品特徴

●電池式の拡声器です。
●ショルダーベルトが付いているので、肩に掛けながらの使用ができます。
●ハンドマイクが付属しています。
●音量調整機能、サイレン機能付き

6．各部名称・説明

[6－1．各部名称]

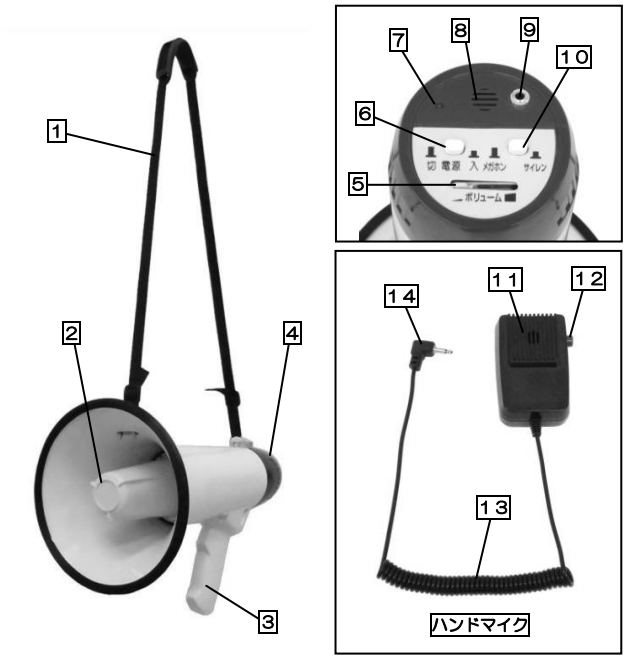

No.	名称	No.	名称
1	ショルダーベルト	8	マイク（本体側）
2	スピーカー	9	ジャック
3	グリップ	10	切替ボタン
4	電池カバー	11	マイク（ハンドマイク側）
5	ボリューム	12	マイクボタン
6	電源ボタン	13	マイクコード
7	電源ランプ	14	プラグ

●製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

6．各部名称・説明

[6－2．各部説明]

●各部操作方法確認し、使用してください。

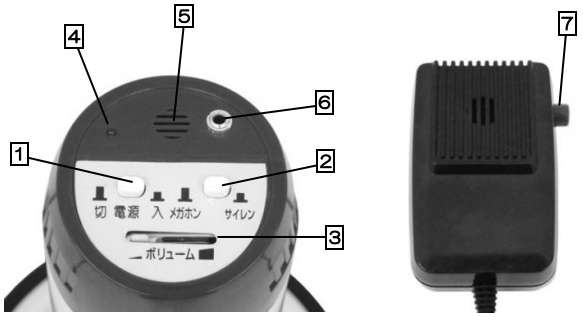

1：電源ボタン
・「切」：電源ＯＦＦ状態 ※ボタン位置
・「入」：電源ON状態 ※ボタン位置）

2：切替ボタン
・「メガホン」拡声するときに使用 ※ボタン位置
・「サイレン」警告音を鳴らすときに使用 ※ボタン位置

3：ボリューム
・右にレバーを動かすと、音量が大きくなる。
・音量を最小にするには、レバーを左端にする。 ※最小 ※最大

4：電源ランプ
・電源ボタン「切」時：消灯
・電源ボタン「入」時：点灯

5：マイク（本体側）
・電源ボタン「切」時：拡声できない。
・電源ボタン「入」時：拡声できる。
（スピーカーより音声が発せられる）

6：ジャック
・プラグを差し込むことにより、ハンドマイクの使用が可能

7：マイクボタン
・「ＯＦＦ」：拡声できない。 ※ボタン位置
・「ON」：拡声できる。 ※ボタン位置

7．電池交換

●開封後の初回使用時や電池交換は、以下の方法にて行ってください。

注意！
・新旧の電池を、混ぜて使用しないでください。必ず、全て新品の電池と交換してください。
・プラスマイナスの向きを、間違わないよう注意してください。

【交換手順】
1）ロックボタンを押しながら、電池カバーを開けます。

2）電池のプラスマイナスを間違わないよう、電池を入れます。
・単1形乾電池×6本使用

3）電池カバーを閉じます。
・電池カバーが、確実にロックしていることを確認してください。

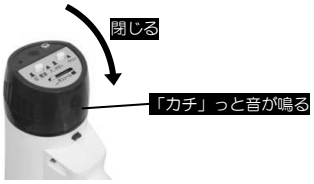

8．使用方法

[8－1．使用前準備]

1．使用前点検

●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、以下の点検作業を、使用前に毎回、必ず実施してください。

【点検項目】

（1）電池残量の確認
（2）ショルダーベルトの損傷
（3）ハンドマイクの損傷

注意！

・点検で異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店へ、相談してください。

2．使用環境の確認

●以下の環境下での使用は止めてください。事故の発生や、人体が傷害を負う可能性があり、大変危険です。

・可燃性の液体（ガソリン・灯油など）の側
・可燃性、腐食性ガスが発生している場所
・暴風雨、降雪、強風などの悪天候時
・強風、暴風時
・水中や海中
・通気が悪く、換気のできない場所

3．使用上の注意

●使用前に、以下の内容をよく確認し、十分注意してください。以下の内容にて発生した、商品破損・人体への損傷・物品への損害は、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

（1）緊急時などの切迫した状況下では、音量を最大にしても、音声やサイレンが聞こえない可能性があります。
（2）風が強いときなど、使用環境によっては音が聞き取りにくい場合があり、十分な効果を発揮できない恐れがあります。
（3）高所での使用は、安全確認を怠ると、重大な事故を招く可能性があり台変危険です。
（4）地域によっては、条例が定められており、使用制限があります。

[8－2．使い方]

1．マイクの使用

1）ボリュームを、最小にします。
2）切替ボタンを「メガホン」にします。
3）電源ボタンを「入」にします。
4）グリップを、しっかり握ります。
　・片方の手で、本体を支えます。
5）マイクに向かって話します。
　・ボリュームで音を増減させ、適正な音量に調整します。
6）使用後は、ボリュームを最小にし、電源ボタンを「切」にします。

2．ハンドマイクの使用

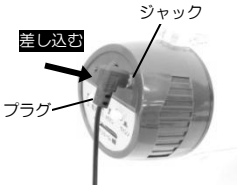

1）ボリュームを、最小にします。
2）切替ボタンを「メガホン」にします。
3）プラグを、ジャックに差し込みます。
4）電源ボタンを「入」にします。
5）ショルダーベルトを、肩に掛けます。
　・片方の手で、本体を支えます。
6）ハンドマイクのマイクボタンを「ON」にし、マイクに向かって話します。
　・マイクボタンを「ON」にすると、「プッ」っと音が鳴ります。
　・ボリュームで音を増減させ、適正な音量に調整します。
　・マイクボタンを、「ＯＦＦ」にすると音は出ません。
7）使用後は、ボリュームを最小にし、電源ボタンを「切」にします。

3．サイレンの使用

1）ボリュームを、最小にします。
2）切替スイッチを「サイレン」にします。
3）電源スイッチを「入」にします。
　・電源スイッチを「入」にした時点で、サイレンが鳴ります。
4）ボリュームで音を増減させ、適正な音量に調整します。
　・グリップを握るか、ショルダーベルトで、肩に掛けながら使用します。
5）使用後は、ボリュームを最小にし、電源ボタンを「切」にします。

警告！

・切替ボタンをサイレンすると音が鳴るので、必ず、音量を最小にしてから切替ボタンを、サイレンにしてください。
・サイレンは、緊急を知らせることが目的です。むやみに鳴らすことは、止めてください。
・サイレンは、必ずしも緊急事態を知らせることを、保証するものではありません。

9．メンテナンス・保管

[9－1．メンテナンス]

1．定期点検

●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、以下の点検作業を、定期的に、必ず実施してください。

【点検項目】

（1）電池残量の確認・交換
（2）ショルダーベルトの損傷・破損
（3）ハンドマイクの損傷・破損
（4）本体の損傷・破損
（5）各ネジの増し締め

注意！

・定期点検で異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店へ、相談してください。

2．お手入れ

●使用後は、マイクや本体を、きれいにしてください。
　・水気を含んだ布を固く絞って、汚れをきれいに、拭き取ります。
　・汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布を、固く絞って、拭き取ってください。

注意！

・シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分を損傷させますので、絶対に使用しないでください。
・スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤を吹き付けないでください。本体故障の原因となります。

[9－2．保管]

1．保管場所

●高温、多湿、ホコリが多い場所への保管は、避けてください。
●振動がなく、常温で清潔な場所に、保管してください。
●子供の手の届かない場所に、保管してください。
●施錠できる場所に、保管してください。

注意！

・保管時は、ガソリンなどの燃料、エンジン・ブレーキオイル、浸透性のオイル、石油製品を付着させないでください。
・損傷や破損がある場合は保管せずに、お買い求めの販売店へ、相談してください。

2．保管条件

●使用後の保管は、電池を取り出してください。
●１ヶ月以上保管する場合は、定期的に作動確認してください。

１０．破棄について

●本製品を破棄する場合は、お住まいの各自自体の処理方法に従って、破棄して下さい。
●指定された処理方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

１１．所有者・使用者責任

●所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの取扱説明書を熟読し、理解しなければなりません。
●製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
●危険・警告事項は、特によく理解してください。
●所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。
●警告ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

１２．使用上の注意

●安全にするため使用環境に合わせて、安全手袋、保護メガネ、耳栓やイヤーマフ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖・長ズボンなどの保護具を、着用してください。
●サイズの極端に大きい衣服・ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業ツナギは、着用しないでください。必ず、体に合った作業ツナギなどを、着用してください。
●長髪の人は、髪が巻き込まれないよう、束ねたり、帽子を着用してください。
●使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
●作業前に、各部に損傷・破損、ネジの緩みやサビなどがないか、よく点検してください。
●誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品などの損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

１３．故障について

●故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
●修理技術者以外の人は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

１４．アフターサービス

[１４－１．個人情報の取り扱い]

●ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに、利用させていただきます。
●個人情報は適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

[１４－２．お問い合わせ先]

１．カスタマーサービス

●商品についてのお問い合わせは、下記の番号までご連絡ください。
【ＴＥＬ】：０４８－５０１－７８７３
【受付時間】：月曜～金曜　１０：００～１９：００（土・日曜、祝日を除く）

２．販売元

●会社名：株式会社ワールドツール
●住所：〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市白草台２９０９－５０
【ＴＥＬ】：０４８－５０１－７８７１
【ＦＡＸ】：０４８－５０１－７８７２
【ホームページ】：ｈｔｔｐ：//www．ａｓｔｒｏ－ｐ．ｃｏ.ｊｐ